

## TS 1000, 1250, 1600A

### Vista Frontal


[mm]

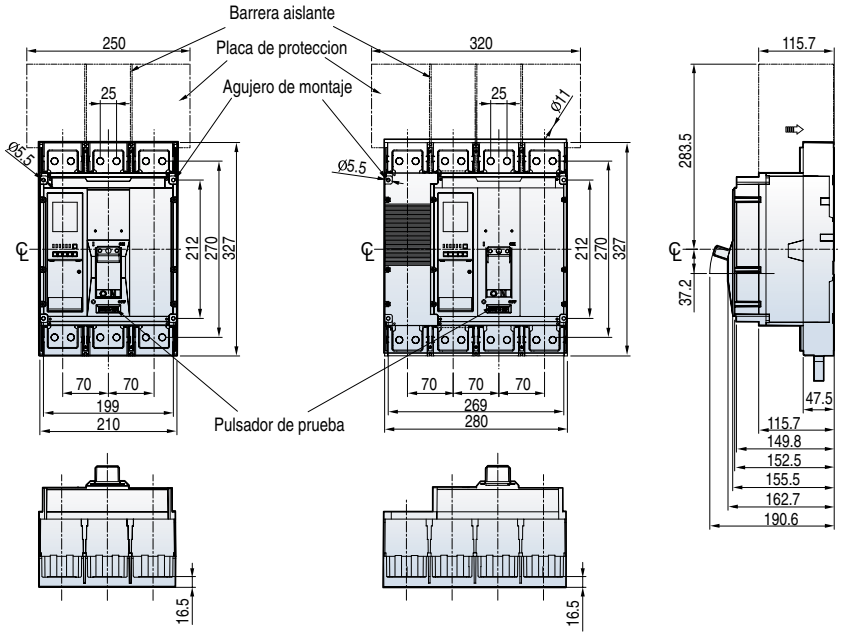



### Perforacion del panel

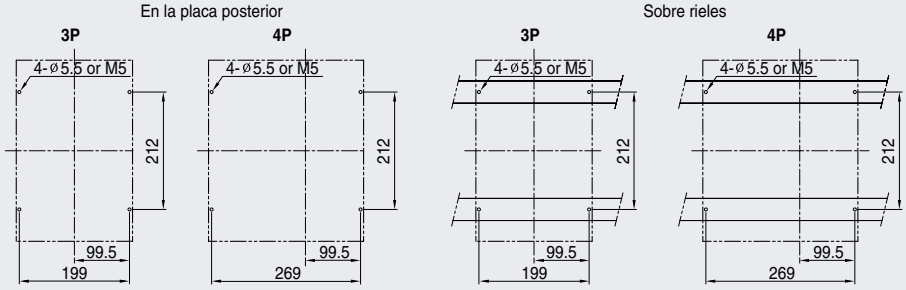


### Corte frontal del panel

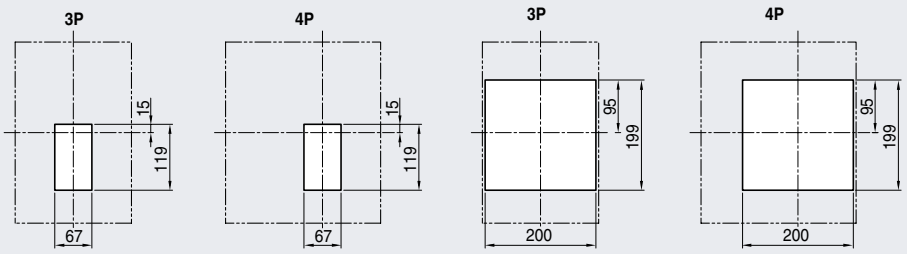

## Accesorios mecanicos y electricos para TS1000A~1600A

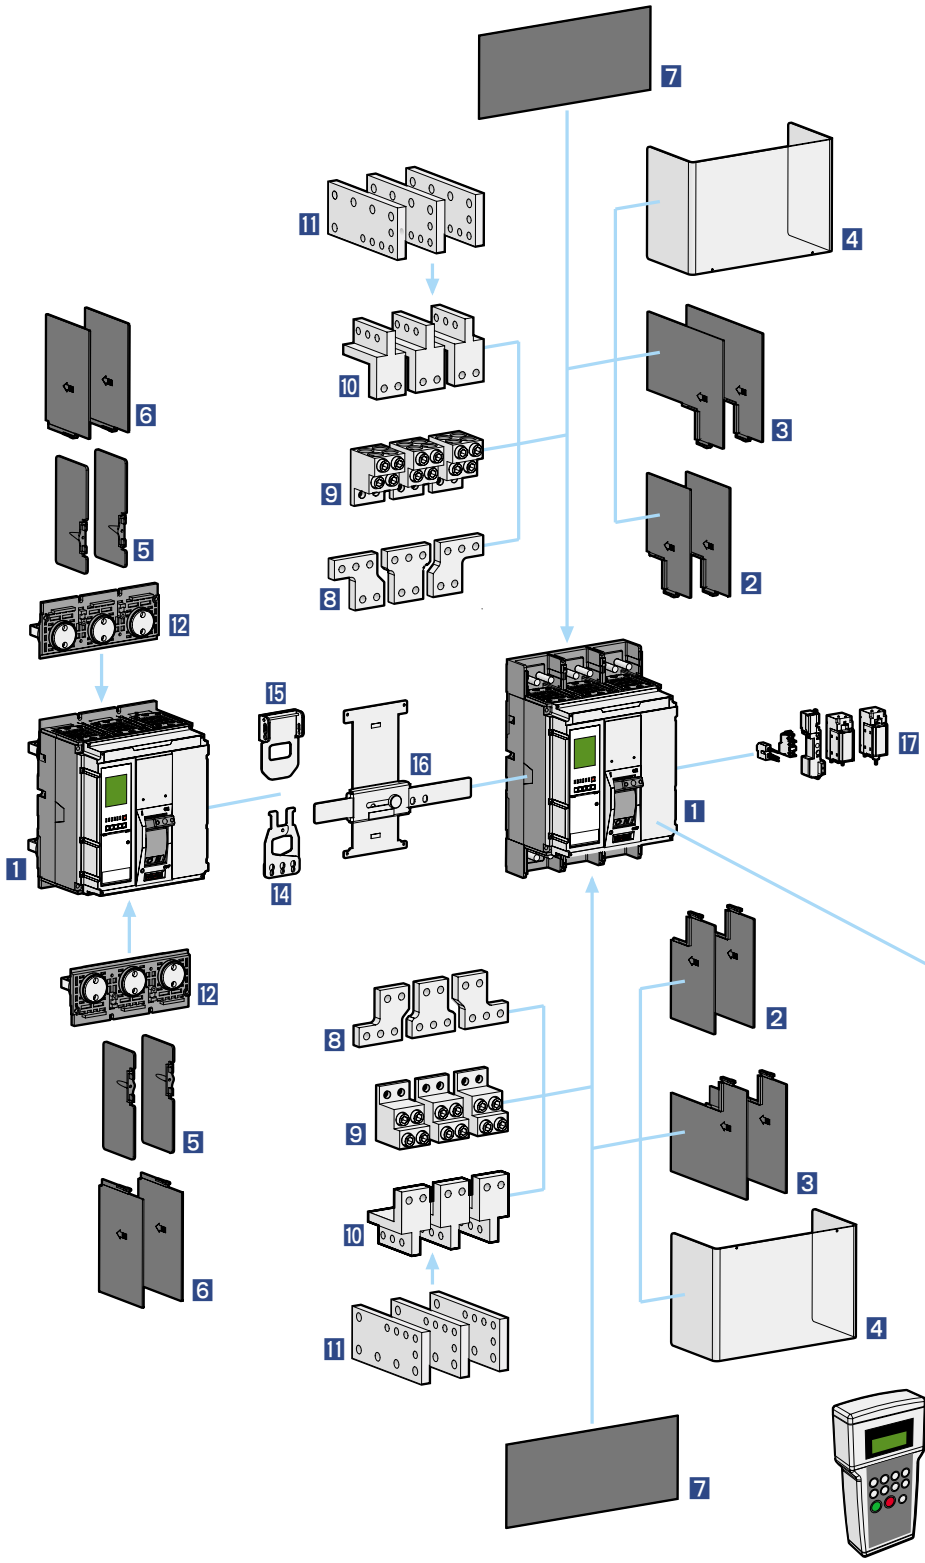

1 Interruptor
2 Aislante para terminales frontales
3 Aislante para terminales extendidos
4 Cobertor
5 Aislante para terminales posteriores
6 Aislante auxiliar term. posterior
7 Placa de proteccion
8 Barras
9 Terminal tipo LUG
10 Barras verticales
11 Extension de barras
12 Conexion posterior (Nota)
13 Manija auxiliar
14 Bloqueo por candado removible (PL)
15 Bloqueo por candado fijo (PHL)
16 Bloqueo mecanico (MIT)
17 Contactos aux. AX, AL, UVT, SHT
18 Accionamiento rotativo directo
19 Accionamiento rotativo extendido
20 Kit para prueba
21 Modulo de tension
22 Control T demorado UVT(UDC)

Nota: Ordenable con el interruptor